

Sarja HP Photosmart 8400 Series printerite teatmik

Eesti



Autoriõigused ja kaubamärgid

© Autoriõigus 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Siin sisalduvat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata. Reprodutseerimine, adapteerimine või tõlkimine ilma eelneva kirjaliku loata on keelatud, välja arvatud autorikaitseadustega lubatud määral.

Märkus

Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud otsestes garantiivaldustes, mis nende toodete ja teenustega kaasnevad. Mitte midagi käesolevas dokumendis ei või tõlgendada täiendava garantii pakkumisena. HP ei vastuta siin leiduvate tehniliste või toimetustlike vigade või väljajätmiste eest.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. ei vastuta ettenägematute ega järelduslike kahjude eest, mis on käesoleva dokumendi ja selles kirjeldatava materjali kasutamise või tööga seotud või neist põhjustatud.

Kaubamärgid

HP, HP logo ja Photosmart kuuluvad ettevõttele Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digitali logo kuulub ettevõttele SD Association.

Microsoft ja Windows on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärgid.

CompactFlash, CF ja CF-logo on ettevõtte CompactFlash Association (CFA) kaubamärgid.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO ning Memory Stick PRO Duo on Sony Corporationi (registreeritud) kaubamärgid.

MultiMediaCard on Saksamaa Liitvabariigi ettevõtte Infineon Technologies AG kaubamärk, mis on litsentsitud MMCA-le (MultiMediaCard Association).

Microdrive on ettevõtte Hitachi Global Storage Technologies kaubamärk.

SmartMedia on Toshiba Corporationi kaubamärk.

xD-Picture Card on ettevõtete Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ning Olympus Optical Co., Ltd. kaubamärk.

Mac, Maci logo ja Macintosh on ettevõtte Apple Computer, Inc. registreeritud kaubamärgid.

Sõna "Bluetooth" sisaldavad kaubamärgid ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Hewlett-Packard Company kasutab neid litsentsi alusel.

PictBridge ja PictBridge'i logo on ettevõtte Camera & Imaging Products Association (CIPA) kaubamärgid.

Muud brandid ja nende tooted on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Printerisse sisseehitatud tarkvara põhineb osaliselt Independent JPEG Groupi tööel.

Selles dokumendis sisalduvate fotode autoriõigused kuuluvad nende algsetele omanikele.

Normatiivne mudeli tunnuskood (ID-number) SDGOA-0403

Toote identifitseerimise eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Teie seadme normatiivne mudeli tunnuskood (ID-number) on SDGOA-0403. Juhime tähelepanu asjaoludele, et seda numbrit ei tohiks segamini ajada turundusnime (sarja HP Photosmart 8400 Series printer) ega tootenumbri (Q3388A).

Ohutusteave

Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögi kaasnevat vigastusohu.



Ettevaatust! Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma ega muu niiskuse kätte.

- Lugege mõttega läbi kõik printeri *HP Photosmart 8400 Series installijuhendis* olevad juhised.
- Kasutage seadme toiteallikaga ühendamisel ainult maandatud pistikupesa. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige vastava kvalifikatsiooniga elektrikult käest.
- Järgige kõiki seadmel olevaid hoiatusi ja juhiseid.
- Enne seadme puhastamist lülitage see vooluvõrgust välja.

- Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kättega.
- Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
- Paigaldage seade ohutusse kohta, kus keegi ei saaks toitejuhtme peale astuda või selle taha komistada ning kus toitejuhe ei saaks kahjustada.
- Kui seade ei tööta õigesti, vaadake elektroonilist tõrkeotsinguspikrit (HP Photosmart Printer Help).
- Seadmes pole kasutaja hooldatavaid sõlmi. Pöörduge kvalifitseeritud tugipersonali poole.
- Kasutage seadet hea ventilatsiooniga kohas.

Sisukord

1	Tere tulemast!	3
	Kust saada lisateavet	3
	Pakendi sisu	3
	Printeri ülevaade	4
	Printeri menüü	7
	Paberiteave	14
	Prindikasseti teave	16
2	Uue printeriga printimine	19
	Lühijuhend	19
	Printimine ilma arvutita	20
	Mälukaartide kasutamine	20
	Toetatud failivormingud	20
	Mälukaartide sisestamine	20
	Fotode valik	21
	Väljavalitud fotode printimine	22
	Fotode täiustamine	22
	Printeri eelistuste muutmine	22
	Ühenduste loomine	22
	Ühendamine teiste seadmetega	22
	Ühendus HP Instant Share kaudu	23
	Printimine arvutist	26
3	Tarkvara installimine	29
	Install	29
	Installimise tõrkeotsing	30
a	Võrgundus	33
	Võrgunduse põhimõte (Windows ja Macintosh)	33
	Interneti-ühendus	34
	Soovitavad võrgukonfiguratsioonid	34
	Ethernet-võrk ilma Interneti-juurdepääsuta	34
	Ethernet-võrk sissehelistusühendusega Interneti-juurdepääsuga	34
	Ethernet-võrk, millel on Interneti-lairibaühendus ruuteri kaudu	35
	Printeri ühendamine võrku	35
	Printeritarkvara installimine Windowsiga arvutisse	36
	Printeritarkvara installimine Macintoshiga arvutisse	37
	Sisseehitatud veebiserveri kasutamine	38
	Võrgukonfiguratsiooni lehe printimine	39
b	Tehniline tugi ja garantii	41
	Klienditugi	41
	Klienditeenindus telefonitsi	41
	Helistamine	42
	Piiratud garantii avaldus	43
c	Spetsifikatsioonid	45
	Süsteeminõuded	45
	Printeri tehnilised andmed	45
	Keskkonnakaitsealased avaldused	48

Keskkonnakaitse	49
Osooni tekitamine	49
Energiatarve	49
Paberi kasutamine	49
Plastosad	49
Materjalide ohutusteabe loendid	49
Jäätmekäitlus	49

1 Tere tulemast!

Täname teid sarja HP Photosmart 8400 Series printeri ostmise eest! Selle uue fotoprinteriga saate printida kauneid fotosid, salvestada neid arvutisse ja luua lõbusaid ning lihtsaid projekte nii arvuti abil kui ka ilma arvutita. Saate selle isegi võrku ühendada.

Kust saada lisateavet

Printeriga on kaasas järgnev dokumentatsioon:

- **Installijuhend:** sarja *HP Photosmart 8400 Series printerite installijuhend* annab juhiseid printeri ülesseadmiseks.
- **User's Guide** (Kasutusjuhend): *kasutusjuhend* kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist ilma arvuti abita ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Kasutusjuhendi leiate elektroonilisel kujul CD-lt *User's Guide*.
- **Teatmik:** sarja *HP Photosmart 8400 Series printerite teatmik* on käesolev brošüür. Siit leiate printeri kohta põhiteabe – installi- ning kasutusjuhised, tehnilise toe ja garantiitingimused. Üksikasjalikumad juhised on koondatud *kasutusjuhendi CD-le* (User's Guide CD).
- **HP Photosmart Printer Help** (spikker): elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help hõlmab juhiseid, kuidas printerit arvutiga koos kasutada, ning tõrkeotsinguteavet.

Pärast printeri HP Photosmart tarkvara arvutisse installimist saate spikrit HP Photosmart Printer Help vaadata järgmisel viisil:

- **Windowsiga PC-arvuti:** menüüs **Start** klõpsake kāske **Programms** (opsüsteemis Windows XP klõpsake kāsku **Kõik programmid (All Programs)**) > **HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart Help**.
- **Macintosh:** klõpsake menüüs Finder (Otsija) kāske **Help** (Spikker) > **Mac Help** (Maci spikker) ja seejärel kāske **Library** (Teek) > **HP Photosmart Printer Help**.

Pakendi sisu

Printeri karp sisaldab järgmisi esemeid:

- Printer HP Photosmart 8400 Series
- Sarja HP Photosmart 8400 Series printerite *installijuhend*
- Sarja HP Photosmart 8400 Series printerite *teatmik*
- Sarja HP Photosmart 8400 Series printeritarkvara CD
- *Kasutusjuhendi* CD
- Paberiproovel
- Fotopaberi säilituskott
- Prindikassetid
- Prindikasseti kaitse
- Toiteplokk (toiteplokid võivad olla erineva välimusega või lisatoitejuhtmega)




Märkus Sisu võib riigiti/regiooniti erineda.

Printeri ülevaade



Printeri eestvaade


1. **Kaameraport**
Kasutage seda porti PictBridge™-digikaamera ühendamiseks printeriga või eraldimüüdava HP traadita (Bluetooth®) printeriadapteri sisestamiseks.
2. **Väljastussalv**
Tõstke see salv üles väikekandjate sisestamiseks või eest söödetud paberite ummistuse kõrvaldamiseks.
3. **Paberilaiuse juhik**
Seadke paberilaiuse juhikud nii, et need jääksid tihedalt põhisalves oleva paberi serva vastu.
4. **Põhisalv**
Asetage sellesse salve printimiseks tavaline paber, kiled, ümbrikud või mõni muu kandja.
5. **Väljastussalve pikendi**
Tõstke pikendit, seejärel tõmmake seda enda poole, et pikendada väljastussalve ja püüda printerist väljuvaid prinditud pabereid.
6. **Paberipikkuse juhik**
Seadke paberipikkuse juhik nii, et see jääks tihedalt põhisalves oleva paberi otsa vastu.
7. **Fotopaberisalv**
Tõstke väljastussalv üles, et panna fotosalve väiksemõõtmeline fotopaber.
8. **Fotosalve liugur**
Fotosalve kinnitamiseks lükake liugurit endast eemale.
9. **Ülakaas**
Ülakaane tõstmisel pääsete juurde prindikassettidele ja kassetihoidikule ning saate kõrvaldada paberiummistusi.

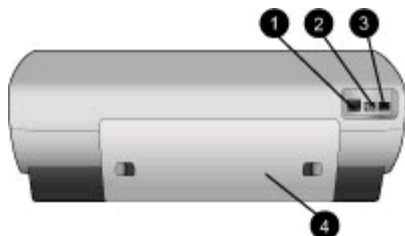

10. **Printeri ekraan**
Selle näidiku abil saate vaadata oma fotosid ja menüüvalikuid.
11. **Mälukaardipesad**
Sisestage siia mälukaardid.

Printeri tagakülg


1. **Ethernet-port**
Selle pordi kaudu saate printeri võrku ühendada.
2. **Toitejuhtme pesa**
Ühendage sellesse porti printeriga kaasas olnud toitejuhe.
3. **USB-liides**
Selle pordi kaudu saate printeriga ühendada arvuti või HP otseprintimist võimaldava digitaalkaamera.
4. **Tagumine pääsuluuk**
Avage see luuk paberiummistuste kõrvaldamiseks.

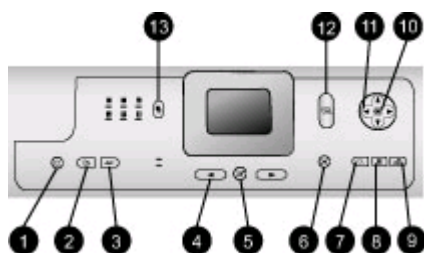

Juhtpaneel

1. **On (Sees)**
Vajutage seda nuppu printeri sisselülitamiseks või energiasäästurežiimi ümberlülitamiseks.
2. **Salvestusnupp**
Vajutage seda nuppu fotode salvestamiseks mälukaardilt arvutisse.
3. **HP Instant Share**
Vajutage seda nuppu foto saatmiseks e-posti teel või võrgu kaudu (kui printer on võrku ühendatud). Lisateavet vt [Ühendus HP Instant Share kaudu](#).
4. **Fotovalikunooled**
Kasutage neid nooli mälukaardil asuvate fotode seas liikumiseks.
5. **Fotovalikunupp**
Vajutage seda nuppu kuvatud foto või videokaadri prindivalikusse kaasamiseks.

6. **Tühistusnupp**
Vajutage seda nuppu fotode valiku muutmiseks, menüüst väljumiseks või käivitatud toimingu peatamiseks.
7. **Suum (suurendus/vähendus)**
Vajutage seda nuppu suumivaatesse sisenemiseks ja kuvatud foto suumimiseks ning 9 foto vaatest väljumiseks.
8. **Menüünupp**
Vajutage seda nuppu printeri menüü kuvamiseks.
9. **Pööramine**
Vajutage seda nuppu kuvatud foto pööramiseks.
10. **OK**
Vajutage seda nuppu printeri näidikul kuvatud küsimustele vastamiseks, menüükäskude valimiseks, 9 foto vaatesse sisenemiseks ja video esitamiseks.
11. **Navigeerimisnool**
Kasutage neid nooli printeri menüüvalikute seas liikumiseks, kärpimisboksi kohaleasetamiseks ja video taasesituse kiiruse ning suuna reguleerimiseks.
12. **Printimisnupp**
Vajutage seda nuppu sisestatud mälukaardilt valitud fotode printimiseks.
13. **Paigutusnupp**
Vajutage seda nuppu fotode printipaigutuse valimiseks.

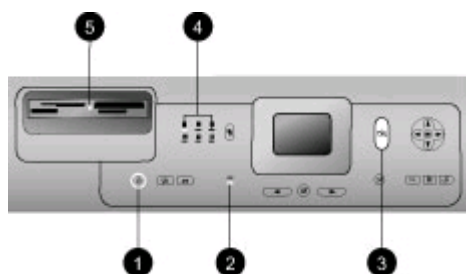

Märgutuled

1. **Olekutuli**
 - **Põleb** – toide on sisse lülitatud
 - **Ei põle** – printer on energiasäästurežiimis
2. **Paberisalvede tuled**
 - **Fotosalve tuli põleb** – fotosalv on hõivatud
 - **Põhisalve tuli põleb** – põhisalv on hõivatud

3. **Olekutuli**
 - **Põleb (roheline)** – toide on sisse lülitatud ja printer ei prindi
 - **Ei põle** – printer on energiasäästurežiimis
 - **Vilkuv roheline** – printer on hõivatud printimisega
 - **Vilkuv punane** – printer vajab kasutaja sekkumist
4. **Prindipaigutuse tuled**
Näitab praegust prindipaigutust.
5. **Mälukaardi tuli**
 - **Põleb** – mälukaart on õigesti sisestatud
 - **Ei põle** – mälukaarti pole sisestatud
 - **Vilgub** – kasutatakse funktsiooni HP Instant Share või mälukaardi ja printeri või arvuti vahel toimub infovahetus

Printeri menüü

Printeri menüüdesse pääsemiseks vajutage **menüünuppu**. Kui teil on parasjagu kuvatud mõni alammenüü, saate **menüünupu** vajutamisega naasta printeri põhimenüüsse.

Printeri menüüdes liikumine

- Printeri näidikul kuvatud menüüvalikute seas liikumiseks vajutage **navigeerimisnoolt** ▲ või ▼. Need menüüelemendid, millele juurdepääsu pole, on tuhmid.
- Menüü või foto valimiseks vajutage nuppu **OK**.
- Menüüst väljumiseks vajutage **tühistusnuppu**.

Printeri menüü struktuur



Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
Print Options (Prindi-valikud)	Print all (Prindi kõik)	
	Print proof sheet (Prindi korrektuurtõmmis)	
	Scan proof sheet (Skanni korrektuurtõmmis)	

Printeri menüü struktuur (jätkub)

Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
	Video action prints (Videokaadrite printimine)	
	Print range (Prindi fotovahemik)	Select beginning of range: (Valige vahemiku algus)
		Select end of range: (Valige vahemiku lõpp)
	Print index page (Prindi indeksileht)	
Edit (Redigeeri)	Print new (Prindi uus)	
	Punasilmsuse eemaldamine	
	Photo brightness (Foto heledus)	Photo brightness: (Foto heledus:) (Foto heleduse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage navigeerimisnoolt ► või ◄.)
	Add frame (Lisa raam)	Select pattern: (Vali muster) Select color: (Vali värv)
	Add color effect (Lisa värviefekt)	Choose color effect: (Vali värviefekt) <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Mustvalge) • Sepia (Seepia) • Antique (Vanaaegne) • Solarize (Päikseline) • Metallic (Metalne) • Red filter (Punane filter) • Blue filter (Sinine filter) • Green filter (Roheline filter) • No Effect (Efektideta – vaikesäte) Värviefekt ei mõjuta valikuga Add frame (Raamid) loodud raame.
Tools (Tööriistad)	View 9-up (9 foto vaade)	
	Slide show (Slaidiseanss)	Slaidiseansi katkestamiseks ja siis uuesti käivitamiseks vajutage nuppu OK ; slaidiseansi peatamiseks vajutage tühistusnuppu .

Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
	Print quality (Prindikvaliteet)	Print quality (Prindikvaliteet): <ul style="list-style-type: none"> Best (Parim) (vaikimisi) Normal (Tavaline)
	Võrk	Network (Võrk): <ul style="list-style-type: none"> Print detailed report (Prindi üksikasjalik aruanne) Prindib võrgukonfiguratsiooni lehe, kus on loetletud printeri seadmenimi, IP-aadress, alamvõrgu mask, sidekiirus, DNS jne. Display summary (Kuva kokkuvõte) Kuvab printeri näidikul printeri seadmenime, IP-aadressi ja alamvõrgu maski. Restore defaults (Taasta vaikesätted) Taastab võrgu vaikesätted.
	Print sample page (Prindi näidisleht)	
	Print test page (Prindi testleht)	
	Clean cartridges (Puhasta kassetid)	Continue to second level cleaning? (Kas soovite jätkata teise taseme puhastust?) <ul style="list-style-type: none"> Jah Ei Continue to third level cleaning? (Kas soovite jätkata kolmanda taseme puhastust?) <ul style="list-style-type: none"> Jah Ei
	Align cartridges (Joonda kassetid)	
Bluetooth	Device address (Seadme aadress)	Device address (Seadme aadress): (Mõni traadita Bluetooth-ühendusega seade nõuab teilt

Printeri menüü struktuur (jätkub)

Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
		selle seadme aadressi sisestamist, mille asukohta seade üritab kindlaks teha. Selle menüüvalikuga näete seadme aadressi.)
	Device name (Seadme nimi)	Device name (Seadme nimi): (Saate valida printeri nime, mis kuvatakse muudele traadita Bluetooth-ühendusega seadmetele printeri asukoha kindlakstegemisel.)
	Passkey (Üldvõti)	(Arvu suurendamiseks ühe võrra vajutage nooleklahvi  ; arvu vähendamiseks vajutage navigeerimisnoolt  . Järgmise arvu juurde liikumiseks vajutage nuppu OK .) (Saate määrata printerile Bluetoothi numbrilise üldvõtme, mille traadita Bluetooth-ühendusega seadmete kasutajad peavad printeri asukoha kindlakstegemisel enne printimist sisestama, kui printeri Bluetooth-ühenduse turvatase on seatud väärtusele High (Kõrge). Vaikimisi on üldvõti 0000.)
	Accessibility (Juurdepääsetavus)	Accessibility (Juurdepääsetavus): <ul style="list-style-type: none"> • Visible to all (Kõigile nähtav) • Not Visible (Nähtamatu) Kui Accessibility (Juurdepääsetavus) on seatud väärtusele Not visible (Nähtamatu), saavad seadmest printida ainult selle aadressi teadvad seadmed. (Seda juurdepääsetavuse sätet muutes saate Bluetooth-varustusega printeri seada muudele Bluetoothi traadita

Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
		ühenduse tehnoloogiaga seadmetele kas nähtavaks või nähtamatuks.)
	Security level (Turvatase)	Security Level (Turvatase): <ul style="list-style-type: none"> High (Kõrge) (Printer nõuab muude traadita Bluetooth-ühendusega seadmete kasutajatelt printeri üldvõtme sisestamist) Low (Madal) (Printer ei nõua muude traadita Bluetooth-ühendusega seadmete kasutajatelt printeri üldvõtme sisestamist)
	Reset Bluetooth options (Bluetoothi valikute nullimine)	Reset Bluetooth options (Lähtesta Bluetoothi valikud): <ul style="list-style-type: none"> Jah Ei
Help (Spikker)	Mälukaardid	Memory Card Help (Mälukaardi spikker): (Valige see, kui soovite toetatavate mälukaartide kohta vaadata lisateavet)
	Cartridges (Kassetid)	Print Cartridge Help: (Prindikasseti spikker) (Printerile saadaolevate HP prindikassettide seas liikumiseks vajutage navigeerimisnoolt ▲ või ▼. Kassetipaigaldusõpetuse vaatamiseks vajutage nuppu OK)
	Photo sizes (Foto suurus)	Photo Sizes Help: (Fotoformaate spikker) (Saadaolevate fotoformaate seas liikumiseks vajutage navigeerimisnoolt ▲ või ▼)
	Paper loading (Paberi sisestamine)	Paper Loading Help: (Paberi sisestamise spikker) (Paberi laadimise ehk sisestamise teabe seas

Printeri menüü struktuur (jätkub)

Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
		liikumiseks vajutage navigeerimisnoolt ▲ või ▼)
	Paper jams (Paberiummistused)	Paper Loading Help: (Paberiummistuse spikker) (Siit saate teavet paberiummistuse kõrvaldamise kohta)
	Camera connect (Kaamera ühendamine)	Camera Connect Help: (Kaamera ühendamise spikker) (Siit saate teavet PictBridge-ühilduva digitaalkaamera printeriga ühendamise kohta)
Preferences (Eelistused)	SmartFocus	Funktsiooni SmartFocus ümberlülitamine: <ul style="list-style-type: none"> • On (Sees – vaikesäte) • Väljalülitatuna
	Digital Flash (Digitaalvälk)	Digitaalvälgu funktsiooni ümberlülitamine: <ul style="list-style-type: none"> • On (Sees) • Off (Väljas – vaikesäte)
	Date/time (Kuupäev/kellaaeg)	Date/time stamp (Kuupäeva/kellaaja tempel): <ul style="list-style-type: none"> • Date/time (Kuupäev/kellaaeg) • Date only (Ainult kuupäev) • Off (Väljas – vaikesäte)
	Colorspace (Värvivalik)	Choose colorspace (Vali värvivalik): <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Adobe RGB • Auto-select (Automaatvalik – vaikesäte) Automaatvaliku vaikesäte nõuab printerilt Adobe RGB-värvivaliku kasutamist, kui see on saadaval. Kui Adobe RGB pole saadaval, valib printer vaikimisi sätte sRGB.


Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
	Passport photo mode (Passipildirežiim)	<p>Turn passport photo mode (Passipildirežiimi lülitamine):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Sees) Off (Väljas – vaikesäte) <p>Select size (Suuruse valik):</p> <p>Kui valite sätte On (Sees), palub printer teil valida passipildiformaadi.</p> <p>Passipildirežiimis prindib printer kõik fotod valitud suurusega. Iga leht sisaldab ühte fotot. Kui olete aga määranud ühest fotost mitu koopiat, kuvatakse need kõik samal lehel (kui ruumi on piisavalt).</p> <p>Peate laskma passipildirežiimis prinditud fotodel nädala kuivada, et need lamineeruksid.</p>
	Tray select (Salve valimine)	<p>Valige kasutatav paberisalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Front (Esisalg – kui tagumine salv pole paigaldatud, on see vaikesäte) Rear (Tagumine salv) Ask each time (Küsi iga kord – kui tagumine salv on paigaldatud, on see vaikesäte)
	Paper detect (Paberituvastus)	<p>Auto paper detect (Automaatne paberituvastus):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Sees – vaikesäte) Väljalülitatuna
	Preview animation (Animatsioonivaatur)	<p>Turn preview animation (Animatsioonivaaturi lülitamine):</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Sees – vaikesäte) Väljalülitatuna
	Video enhancement (Videotäiustus)	<p>Video prinditäiustuse ümberlülitamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Sees) Off (Väljas – vaikesäte)





Printeri menüü struktuur (jätkub)

Ülemise taseme menüü	Alammenüüd ja valikud	Lisaalammenüüd ja valikud
	Restore defaults (Taasta vaikesätted)	<p>Restore original factory preferences (Tehasesätete taastamine):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jah • Ei <p>Taastab kõigi menüüelementide tehesätted, v.a Select language (Valige keel) ja Select country/region (Valige riik/region) (menüü Preferences (Eelistused) käsk Language (Keel)) ja Bluetoothi sätteid (printeri põhimenüü käsk Bluetooth). See säte ei mõjuta funktsiooni HP Instant Share ega võrgu vaikesätteid.</p>
	Language (Keel)	<p>Select Language (Valige keel):</p> <p>Select Country/Region (Valige riik/region):</p>

Paberiteave

Fotosid ja dokumente saate printida erinevatele paberiformaatidele alates 76x127 mm (3x5 tolli) kuni 216x356 mm (8,5x14 tolli), aga ka 216 mm (8,5 tolli) laiusele loosungipaberile.

Paberi tüüp	Paberi printerissepanek	Salve asetamine								
<ul style="list-style-type: none">• Letter- või A4-formaadis paber• Kiled• 20x25 cm (8x10-tolline) fotopaber	<ol style="list-style-type: none">1. Tõstke väljastussalv üles.2. Asetage tavaline paber, fotopaber või kiled salve, printitav pool all. Kontrollige, et paberipakk poleks kõrgem kui paberipikkuse juhiku ülemine ots.3. Tõmmake fotosalve liugurit enda poole, kuni see enam edasi ei tule. Põhisalve tuli põleb – see tähendab, et järgmise printitöö jaoks kasutatakse põhisalves olevat paberit.	<p>Põhisalv</p>  <table><tr><td>1</td><td>Väljastussalv</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr><tr><td>3</td><td>Paberipikkuse juhik</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotosalve liugur</td></tr></table>	1	Väljastussalv	2	Paberilaiuse juhik	3	Paberipikkuse juhik	4	Fotosalve liugur
1	Väljastussalv									
2	Paberilaiuse juhik									
3	Paberipikkuse juhik									
4	Fotosalve liugur									

Paberi tüüp	Paberi printerissepanek	Salve asetamine								
<ul style="list-style-type: none">10x15 cm (4x6 tolli) fotopaberRegistrikaardidHagaki kaardidL-formaadis kaardid	<p>4. Laske väljastussalv alla.</p> <ol style="list-style-type: none">Tõstke väljastussalv üles.Asetage paber salve, prinditav pool all. Kui kasutate sakkidega paberit, sisestage paber nii, et sakid tõmmataks sisse kõige lõpuks.Laske väljastussalv alla.Lükake fotopaberisalve liugurit endast eemale, kuni see enam edasi ei lähe. Fotopaberisalve tuli põleb – see tähendab, et järgmise prinditöö jaoks kasutatakse fotopaberisalves olevat paberit.	<p>Fotopaberisalv</p>  <table><tr><td>1</td><td>Väljastussalv</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr><tr><td>3</td><td>Paberipikkuse juhik</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Fotosalve liugur</td></tr></table>	1	Väljastussalv	2	Paberilaiuse juhik	3	Paberipikkuse juhik	1	Fotosalve liugur
1	Väljastussalv									
2	Paberilaiuse juhik									
3	Paberipikkuse juhik									
1	Fotosalve liugur									
<ul style="list-style-type: none">13x18 cm (5x7 tolline) fotopaberÜmbrikud	<ol style="list-style-type: none">Eemaldage väljastussalv, vajutades salve külgedel asuvaid nuppe ja tõmmates salve enda poole.Asetage fotopaber salve, prinditav pool all. Ümbrikud asetage salve, esikülg all ja suletav klapp vasakul. Paberiummistuse vältimiseks pistke suletavad tiivad ümbrikute sisse.Asetage väljastussalv tagasi.Tõmmake fotosalve liugurit enda poole, kuni see enam edasi ei tule. Põhisalve tuli põleb – see tähendab, et järgmise prinditöö jaoks kasutatakse põhisalves olevat paberit.	<p>Põhisöötesalv</p>  <table><tr><td>1</td><td>Väljastussalv</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Paberipikkuse juhik</td></tr><tr><td>2</td><td>Paberilaiuse juhik</td></tr></table>	1	Väljastussalv	1	Paberipikkuse juhik	2	Paberilaiuse juhik		
1	Väljastussalv									
1	Paberipikkuse juhik									
2	Paberilaiuse juhik									

Prindikasseti teave

Sarja HP Photosmart 8400 Series printeriga saab printida värvilisi ja mustvalgeid fotosid. HP toodab eri tüüpi prindikassette, seetõttu saate oma tööks valida neist sobivaimad. Sellele printerile sobivate kassettide numbrid leiate käesoleva juhendi tagaküljelt.

Optimaalse prinditulemuse kindlustamiseks soovib HP kasutada ainult HP prindikassette. Tabeli loendis mittesisalduva kasseti kasutamisel võib printeri garantii kaotada kehtivuse.

Kasutage õigeid prindikassette

Kui soovite printida	Sisestage see prindikassett vasakusse lahtrisse	Sisestage see prindikassett keskmisse lahtrisse	Sisestage see prindikassett paremasse lahtrisse
Täisvärvidega fotod	HP Photo nr 348	HP Tri-color nr 343 või nr 344	HP Gray Photo nr 100
Mustvalged fotod	HP Photo nr 348	HP Tri-color nr 343 või nr 344	HP Gray Photo nr 100
Seepiad või vanaaegsed fotod	HP Photo nr 348	HP Tri-color nr 343 või nr 344	HP Gray Photo nr 100
Tekst ja värvilised joonised	HP Photo nr 348	HP Tri-color nr 343 või nr 344	HP Black nr 339



Hoiatus Veenduge, et kasutate õigeid prindikassette. HP soovib HP prindikassette mitte ümber ehitada ega uuesti täita. HP printeri garantii ei hõlma HP prindikassettide ümberehitamisest või täitmisest tulenevaid kahjustusi.

Parima prindikvaliteedi tagamiseks soovib HP jaekaubandusest soetatud prindikassetid pakendada enne pakendile trükitud kuupäeva.

Prindikassettide paigaldamine ja väljavahetamine



Eemaldage roosa kleeplint

Printeri ja kassettide ettevalmistamine

1. Veenduge, et toide oleks sisse lülitatud ja mälukaart printerist välja võetud.
2. Tõstke printeri kaas üles.
3. Eemaldage kõigilt kassettidelt erkroosa kleeplint.

Ärge puudutage tindipihusteid ega vaskseid kontakte ega kleepige kassette uuesti kinni.



Ärge siit puudutage



Kassettide paigaldamine

1. Kasseti vahetamisel vajutage kassetilahtri kaas alla ja tõmmake väljapoole. Kui kassetilahter on avanenud, tõmmake kassett välja.
2. Sobitage kassett õigesse lahtrisse vastavalt kasseti sildil olevale sümbolile. Hoidke kassetti nii, et silt jääb ülespoole. Libistage kassett veidi ülespoole kallutatult lahtrisse nii, et vasksed kontaktid siseneksid ees. Vajutage kassetti, kuni see klõpsuga paigale lukustub.
3. Sulgege kassetilahtri kaas.
4. Vajadusel paigaldage teised kassetid, korrates eeltoodud juhiseid.
5. Kui olete kassettide paigaldamise lõpetanud, sulgege printeri kaas.

Et printer töötaks õigesti, peate paigaldama kõik kolm kassetti.

Nõuanne Kui ühel kassettidest tekib tõrge või saab tint otsa, läheb printer üle tindivarundusrežiimi, võimaldades teil siiski printimist jätkata. Tindivarundusrežiimi üleminekuks eemaldage probleemne kassett ja sulgege printeri kaas. Printer jätkab küll printimist, ent aeglasemalt ja madalama prindikvaliteediga. Kuvatakse teade, mis teavitab teid, et printer prindib tindivarundusrežiimis. Vahetage kassett esimesel võimalusel välja.

Jõudeolekus printeri ekraanile kuvatakse kolm ikooni, mis näitavad paigaldatud prindikassettide ligikaudset tindi taset (100%, 75%, 50%, 25% või peaaegu tühi). Kui mõni paigaldatud kassettidest pole ehtne HP kassett, siis tinditaseme ikoon ei kuvata.

Iga kord prindikasseti paigaldamisel või väljavahetamisel soovib kuvatud teade teil printida joondamislehe. Joondamine kindlustab printimise kõrge kvaliteedi.

Kassettide joondamine

1. Asetage paber sөөtesalve.
2. Prindikasseti joondamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui te ei kasuta prindikassetti

Alati, kui eemaldate prindikasseti printerist, hoidke seda prindikasseti kaitsega kaetult (kui kaitse on olemas). Prindikasseti kaitse ei lase tindil kuivada. Kui hoiate prindikassetti lohakalt, võib see järgmisel kasutamisel tõrkeid põhjustada.

- Prindikasseti kaitsmiseks libistage kassett väikese nurga all kaitsele ja suruge sulgur klõpsuga kinni, et kaitse jääks kindlalt paigale.

Pärast kasseti sisestamist kaitseümbrisesse asetage see printeris asuvasse säilituskohta peakaane all.

2 Uue printeriga printimine

Kvaliteetsete fotode printimine endale, perele ja sõpradele vaatamiseks on hõlbus. Käesolevas peatükis õpetatakse, kuidas valmistuda printimiseks, ja pakutakse üksikasjalikke juhiseid mälukaartide kasutamiseks, fotode valimiseks jne.

Lühijuhend

Fotode printimine on sama hõlbus kui kolmeni lugemine! Siit saate teada, kuidas see käib.

1. juhis. Printimise ettevalmistamine



Prindikasseti paigaldamine



Paberi printerisse panek

1. Paigaldage prindikassetid.
Vt [Prindikasseti teave](#).
 - a. Võtke prindikassett pakendist välja ja eemaldage kleeplint. Ärge puudutage vasevärvi kontakte ega tindipihusteid.
 - b. Avage printeri ülakaas.
 - c. Sobitage kassett õigesse lahtrisse vastavalt kasseti sildil olevale sümbolile. Hoidke kasseti nii, et silt jääb ülespoole. Libistage kassett veidi ülespoole kallutatult lahtrisse nii, et vasksed kontaktid siseneksid ees. Vajutage kasseti, kuni see klõpsuga paigale lukustub.
 - d. Korra eeltoodud toiminguid kõigi prindikassettidega, mida teil on vaja paigaldada.
2. Pange printerisse fotopaber.
Vt [Paberiteave](#).
 - a. Tõstke väljastussalv üles.
 - b. Asetage paber salve, prinditav pool all. Kui kasutate sakkidega paberit, sisestage paber nii, et sakid tõmmatakse sisse kõige lõpuks.
 - c. Laske väljastussalv alla.
 - d. Lükake fotopaberisalve liugurit endast eemale, kuni see enam edasi ei lähe. Fotopaberisalve tuli põleb – see tähendab, et järgmise prinditöö jaoks kasutatakse fotopaberisalves olevat paberit.

Kui te ei soovi printida väikseformaadilisele kandjale (nagu joonisel näidatud), asetage fotopaber põhisalve.

2. juhis. Fotode valik



Mälukaardi sisestamine



Foto valimine

1. Sisestage fotosid sisaldav mälukaart.
Hoiatus Mälukaardi vale sisestamisega võite rikkuda kaardi ja printeri. Lisateavet mälukaartide kohta vt [Mälukaartide kasutamine](#).
2. Mälukaardile talletatud fotode seas liikumiseks vajutage **fotovalikunoolt** või .
3. Prinditava foto valimiseks vajutage **fotovalikunuppu** . Printeri ekraanile kuvatud foto vasakusse nurka ilmub märg. Lisateavet fotode valimise kohta vt [Fotode valik](#).

3. juhis. Printimine



Fotode printimine

- Valitud fotode printimiseks vajutage **printimisnuppu**.

Printimine ilma arvutita

Sarja HP Photosmart 8400 Series printeriga saate suurepäraseid fotosid printida ka siis, kui teil arvutit käepärast pole.

Mälukaartide kasutamine

Kui olete digikaameraga pildid teinud, saate kaamerast mälukaardi välja võtta ning sisestada printerisse fotode vaatamiseks ja printimiseks. Teie printer toetab järgmisi mälukaartide tüüpe: CompactFlash™, Memory Stickid, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ja xD-Picture Card™.



Hoiatus Mõnda muud tüüpi mälukaardi kasutamine võib mälukaarti ja printerit kahjustada.

Muude viiside kohta fotode ülekandmiseks digikaamerast printerisse vt [Ühendamine teiste seadmetega](#).

Toetatud failivormingud


Printer toetab ja prindib otse mälukaardilt järgnevaid failivorminguid: JPEG, tihendamata TIFF, AVI (JPEG-tihendus), QuickTime (JPEG-tihendus) ning MPEG-1. Kui teie digikaamera salvestab fotosid ja videoklippe mõnes muus vormingus, salvestage failid arvutisse ning printige need tarkvararakendusest. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist HP Photosmart Printer Help.

Mälukaartide sisestamine

Kui olete digikaameraga pildid teinud, võtke kaamerast mälukaart välja ning sisestage see printerisse.



Hoiatus Ärge eemaldage mälukaarti ajal, kui mälukaardi märgutuli vilgub. Vilkuv märgutuli näitab, et printer loeb mälukaardilt. Mälukaardi eemaldamine ajal, kui printer seda loeb, võib kahjustada printerit või mälukaarti või rikkuda mälukaardil oleva teabe.

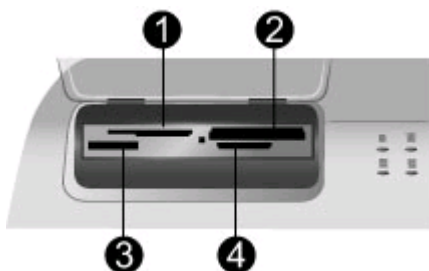

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	CompactFlash, Microdrive
3	Memory Stick-kaardid
4	MultiMediaCard, Secure Digital

Mälukaardi sisestamine

1. Eemaldage kõigist mälukaardipesadest kõik sinna eelnevalt sisestatud mälukaardid. Korraga võib olla sisestatud ainult üks kaart.
2. Jälgige, et sisestate oma mälukaardi õigesse pessa.
3. Sisestage mälukaart pessa nii, et selle vasevärvi kontaktid jääksid allapoole või ühenduspistikmik siseneks printerisse ees.
4. Lükake mälukaart ettevaatlikult printerisse, kuni see enam edasi ei lähe. Printer loeb mälukaarti ja kuvab seejärel printeriekraanil kaardilt esimese foto. Kui valisite kaardilt foto digikaamera abil, küsib printer teilt kinnitust kaamera abil valitud fotode printimiseks.

Fotode valik

Printeri juhtpaneelilt saate printimiseks välja valida ühe või mitu fotot.


Foto valimine

1. Sisestage mälukaart.
2. Liikuge **fotovalikunoolte** ◀ või ▶ abil fotoni, mida soovite printida.





Nõuanne Fotode seas kiiremaks liikumiseks vajutage ja hoidke all **fotovalikunooli** ◀ või ▶.

3. Parasjagu näidikul kuvatud foto valimiseks vajutage **fotovalikunuppu** ⏏. Printeri ekraanile kuvatud foto vasakusse nurka ilmub märge, näitamaks, et foto on printimiseks välja valitud. Kui soovite fotost printida mitu eksemplari, vajutage

vastav arv kordi **fotovalikunuppu** . Mäke kõrvale ilmub number, mis näitab, mitu eksemplari printitakse. Eksemplaride arvu saab ühekaupa vähendada, kui vajutate **tühistusnuppu**.

4. Lisafotode valimiseks korrake eeltoodud toiminguid.

Foto valimise tühistamine

1. Liikuge **fotovalikunoolte**  või  abil fotoni, mida soovite valikust eemaldada.
2. Vajutage **tühistusnuppu**.
Valikust fotode eemaldamisel ei kustutata neid mälukaardilt.

Väljavalitud fotode printimine

Fotosid saate printida kas mälukaardilt või otse PictBridge'ist või HP otseprintivast digikaamerast. Saate printida valitud fotod, kõik fotod, korrektuurtõmmisel valitud fotod või fotodevahemiku. Üksikasjalikumad juhised on koondatud *kasutusjuhendisse*, mis on elektroonilisel kujul saadaval kasutusjuhendi CD-l *User's Guide*.

Fotode täiustamine

Printer võimaldab teil erinevate tööriistade ja efektide abil oma fotosid täiustada või neid loominguiliselt kasutada. Saate lisada värviefekte, eemaldada punasilmsust ja lisada ehisraami. Need sätted ei muuda teie originaalfotot. Need mõjutavad ainult printimist. Üksikasjalikumad juhised on koondatud *kasutusjuhendisse*, mis on elektroonilisel kujul saadaval kasutusjuhendi CD-l *User's Guide*.

Printeri eelistuste muutmine

Printeri juhtpaneeli saate printeri menüü abil muuta printeri vaikesätteid teile meelepärasteks isiklikeks eelistusteks. Printeri eelistuste sätted on globaalsed. Need rakenduvad igale printitavale fotole. Saadaolevate eelistuste täieliku loendi ja nende vaikesätete kohta vt **Printeri menüü**. Üksikasjalikumad juhised printerieelistuste muutmiseks on koondatud *kasutusjuhendisse*, mis on elektroonilisel kujul saadaval kasutusjuhendi CD-l *User's Guide*.

Ühenduste loomine

Printeri abil saate olla ühenduses teiste seadmete ja ka inimestega.

Ühendamine teiste seadmetega

Seda printerit saab arvutite või muude seadmetega ühendada mitmel moel. Iga ühendusviisi saate teha erinevaid toiminguid.

Ühenduse tüüp ja vajaminevad vahendid	Saate teha järgmist
USB <ul style="list-style-type: none"> • USB 1.1 või 2.0 full-speed-standardiga ühilduv kuni 3-meetrine (10-jalane) ühenduskaabel. Printeri 	<ul style="list-style-type: none"> • Printida arvutist printerisse. Vt Printimine arvutist. • Saate printerisse sisestatud mälukaardilt fotosid arvutisse

Ühenduse tüüp ja vajaminevad vahendid	Saate teha järgmist
<p>ühendamise kohta USB-kaabli abil leiate teavet <i>installijuhendist</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Interneti-ühendusega arvuti (HP Instant Share tarvis). 	<p>salvestada ning tarkvara HP Image Zone abil parendada ja korraldada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jagada fotosid rakenduse HP Instant Share kaudu. Printida otse HP Photosmarti otseprintimist võimaldavast digitaalkaamerast. Lisateavet vt Printimine ilma arvutita ja kaamera dokumentatsioonist.
<p>Võrk</p> <p>CAT-5-tüüpi Ethernet-kaabel (RJ-45-pistikuga).</p> <p>Ühendage oma printer võrku, ühendades kaabli printeri tagaosas asuvasse Ethernet-porti. Lisateavet vt Printeri ühendamine võrku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Printida suvalisest võrgus asuvast arvutist printerisse. Vt Printimine arvutist. Saate printerisse sisestatud mälukaardilt fotosid suvalisse võrgus asuvasse arvutisse salvestada ning fotosid tarkvara HP Image Zone abil parendada ja korraldada. Jagada fotosid rakenduse HP Instant Share kaudu. Saata fotosid teistesse võrgus asuvasse funktsiooni HP Instant Share valmidusega printeritesse või fotosid neist printeritest vastu võtta.
<p>PictBridge</p> <p>PictBridge-ühilduv digikaamera ja USB-kaabel.</p> <p>Ühendage kaamera printeri esiküljel asuvasse kaameraporti.</p>	<p>Saate printida otse PictBridge-ühilduvast digitaalkaamerast.</p> <p>Lisateavet vt Printimine ilma arvutita ja kaamera dokumentatsioonist.</p>
<p>Bluetooth</p> <p>Fakultatiivne HP Bluetoothi traadita printeriadapter.</p> <p>Kui see lisaseade oli printeriga kaasas või ostsite selle eraldi juurde, vaadake juhiseid kaasasolevast dokumentatsioonist ja elektroonilisest spikrist.</p>	<p>Saate printida kõigist seadmetest, mis toetavad traadita Bluetooth-tehnoloogiat.</p> <p>Kui ühendate printeri kaameraporti HP Bluetooth-(traadita) printeriadapteri, ärge unustage seada vajalikke Bluetooth-printeri menüü sätteid. Vt Printeri menüü.</p> <p>Adapter ei ühildu Macintoshiga.</p>

Ühendus HP Instant Share kaudu

Tehnoloogia HP Instant Share on mõeldud fotode jagamiseks sõprade ja lähedastega e-posti, elektrooniliste albumite või võrgu-fototööstusteenuse kaudu. Võite foto koguni mõnda teise ühilduvasse võrguprinterisse saata. Printer peab olema USB-kaabli kaudu ühendatud Interneti-ühendusega või võrgus asuva arvutiga, kuhu on installitud

HP tarkvarapakett. Kui proovite kasutada rakendust HP Instant Share ilma kogu vajaliku installitud tarkvarata, kuvatakse teade, milles antakse selle installimiseks vajalikud juhised. Rakenduse HP Instant Share kasutamiseks otse printerist peavad olema täidetud järgmised tingimused:

USB-liides	Võrguühendus
<ul style="list-style-type: none"> • Printer peab olema häälestatud ja USB-kaabli kaudu arvutiga ühendatud. • Juurdepääs Internetile selle arvuti kaudu, millega printer on ühendatud. • HP Passporti kasutajatunnus ja parool. • Arvutisse installitud printeritarkvara. Printeritarkvara installimisel valige kindlasti tavaline install (Typical). HP Instant Share ei tööta, kui valitud on minimaalne install (Minimum). 	<ul style="list-style-type: none"> • Töötav kohtvõrk (LAN). • Printer peab olema häälestatud ja LAN-iga ühendatud. Vt Võrgundus. • Otsejuurdepääs Internetile võrgu kaudu. • HP Passporti kasutajatunnus ja parool. • Arvutisse installitud printeritarkvara. Printeritarkvara installimisel valige kindlasti tavaline install (Typical). HP Instant Share ei tööta, kui valitud on minimaalne install (Minimum).

Rakenduse HP Instant Share häälestamine

Rakenduse HP Instant Share häälestamiseks, HP Instant Share'i sihtkohtade loendi loomiseks, heakskiidetud või blokeeritud saatjate loendi haldamiseks ning HP Passporti kasutajatunnuse ja parooli saamiseks tehke järgmist.

- **Windows:** topeltklõpsake selle arvuti töölaual ikooni **HP Instant Share Setup** (HP Instant Share seadistamine), kuhu te printeritarkvara installisite. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui mõnes rakenduse HP Instant Share häälestusaknas kuvatakse nupp **Help** (Spikker), klõpsake seda lisateabe saamiseks. Võite selle häälestusviisardi igal ajal uuesti käivitada, kui soovite oma HP Instant Share'i sihtkohtade loendit muuta. Häälestusviisard HP Instant Share Setup on saadaval ka HP Directori ripploendist **Settings** (Sätted).
- **Macintosh:** klõpsake menüüs Finder (Otsija) káske **Applications** (Rakendused) > **Hewlett-Packard** > **Photosmart** > **Utilities** (Utiliidid). Seejärel topeltklõpsake kásku **HP Instant Share Setup**. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Printeritarkvara esmakordsel installimisel käivitatakse rakendus automaatselt. Võite selle häälestusviisardi igal ajal uuesti käivitada, kui soovite oma HP Instant Share'i sihtkohtade loendit muuta.

Rakenduse HP Instant Share valikute seadmine

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu **HP Instant Share**.
2. Valige käsk **HP Instant Share options** ja vajutage nuppu **OK**.

3. Valige üks järgmistest valikutest ja vajutage siis nuppu **OK**:
 - **Receive options** (Vastuvõtuvalikud):
 - **Receive from allowed senders** (Võta vastu lubatud saatjatelt) annab printerile korralduse võtta vastu ainult heakskiidetud saatjate saadetud kollekttsioonid.
 - **Receive from any unblocked sender** (Võta vastu kõigilt blokeerimata saatjatelt) annab printerile korralduse võtta vastu kõik kollekttsioonid.
 - **Auto checking** (Automaatkontroll):

See säte on vaikimisi sisse lülitatud. Kui te ei soovi, et printer vaataks rakenduse HP Instant Share kollekttsioone automaatselt, valige **Off** (Väljas).

 - Valiku **On** (Sees) puhul vaatab printer rakenduse HP Instant Share kollekttsioone korrapäraste vaheaegade järel.
 - **Off** (Väljas) puhul ei kontrolli printer, kas kollekttsioone on saabunud või mitte.
 - **Remove collections** (Eemalda kollekttsioonid) lubab valida vastuvõetud kollekttsioonid, mida soovite eemaldada.
 - **Device name** (Seadme nimi) kuvab printeri võrgunime.
 - **Reset HP Instant Share** (Lähtesta HP Instant Share) lähtestab kõik rakenduse HP Instant Share valikud vaikesätetele. See tähendab, et peate rakenduse HP Instant Share uuesti häälestama, et registreerida printer teenuse HP Instant Share teenuse kasutajaks.

Rakenduse HP Instant Share kasutamine fotode saatmiseks (USB)

1. Sisestage mälukaart ja valige mõned fotod.
2. Vajutage juhtpaneelil nuppu **HP Instant Share**.
3. Valitud fotode teistega ühiselt kasutamiseks järgige arvuti juhiseid.

Rakenduse HP Instant Share kasutamise kohta saate teavet elektroonilisest spikrist Image Zone Help.

Rakenduse HP Instant Share kasutamine fotode saatmiseks (võrk)

1. Sisestage mälukaart ja valige mõned fotod.
2. Vajutage juhtpaneelil nuppu **HP Instant Share**.
3. Valige sihtkoht ja vajutage siis nuppu **OK**.
4. Valige **Send photos** (Saada fotod) ja vajutage nuppu **OK**.

Kui sihtkoht on meiliaadress, saadab printer meilisõnumi, mis sisaldab linki HP Instant Share'i veebisaidil asuvale fotole. Kui sihtkoht on võrku ühendatud ühilduv arvuti, kuvatakse printeri näidikul ikoon, mis teavitab kasutajat, et foto on saadaval. Lisateavet leiate elektroonilisest spikrist HP Image Zone Help.

Rakenduse HP Instant Share kasutamine fotode vastuvõtuks (võrk)

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu **HP Instant Share**.
2. Valige käsk **Receive** (Võta vastu) ja vajutage nuppu **OK**.
3. Valige mõni vastuvõetud HP Instant Share'i kollekttsioon (sõnum ja fotod) ning vajutage siis nuppu **OK**.

Printeri näidikul kuvatakse esimene selle sõnumiga kaasnev foto. Rakenduses HP Instant Share saate fotode seas liikuda ning fotosid valida ja printida sarnaselt mälukaardil või ühendatud digitaalkaameras asuvate fotodega. Kui sisestate mälukaardi või ühendate digitaalkaamera rakenduse HP Instant Share kaudu

vastuvõetud fotode vaatamise ajal, siis lõpetatakse HP Instant Share'i seanss ja alustatakse fotode vaatamist kaardilt või kaamerast.



Teie printer kontrollib korrapäraste ajavahemike järel, kas vastu on võetud uusi fotosid. Printeri näidikul kuvatakse HP Instant Share'i vastuvõetud kollektsiooni ikoon (ümbrik), mis teavitab teid sellest, et printeris on vaatamiseks saadaval HP Instant Share'i kaudu saabunud foto.

4. Valige üks järgmistest valikutest ja vajutage siis nuppu **OK**:
 - **View** (Kuva) vastuvõetud foto vaatamiseks printeri näidikul.
 - **Remove** (Eemalda) vastuvõetud foto kustutamiseks.


Printimine arvutist

Kõigi HP fotoprinteritega on kaasas HP Image Zone tarkvara, mis hõlmab enam fotofunktsioone kui kunagi varem. Selle abil saate oma pilti loominguliselt korraldada: redigeerida, ühiskasutusse anda ning luua vaimukaid loometöid (nt õnnitluskaarte). HP Image Zone installitakse ainult juhul, kui valite installisätte **Typical** (Tavaline). Macintoshi puhul toetatakse ainult osa tarkvara HP Image Zone funktsioonidest. Ülevaate leiate järgmisest tabelist.

Tarkvara funktsioon	Teabe otsimine
<p>Prindisätete reguleerimine</p> <p>Rakendage HP Photosmarti printeridraiveri võimalused oma teenistusse. See tarkvara võimaldab teil endal reguleerida, millised teie prinditavad fotod saavad olema. Te saate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • printida madalama kvaliteediga mustandtöid, et säästa tinti ja fotokandjat • teada, kuidas oma printeri ja digifotode käsitlemisvõimalusi maksimaalselt ära kasutada; • kasutada täpsemaid värvisätteid kõrgeima kvaliteediga prinditulemuste saavutamiseks 	<p>Windows: Klõpsake elektroonilise spikri käsku HP Photosmart Printer Help. Paremklopsake printimisdiälöögiboksis suvalist valikut; selle valiku kohta lisateabe saamiseks klõpsake boksi What's This? (Mis see on?).</p> <p>Macintosh: klõpsake menüüs Finder (Otsija) käske Help (Spikker) > Mac Help (Maci spikker) ja seejärel käske Library (Teek) > HP Photosmart Printer Help.</p>
<p>HP Instant Share</p>  <p>Rakenduse HP Instant Share abil saate fotosid pere ja sõpradega ühiselt</p>	<p>Lisateavet rakenduse HP Instant Share kasutamise kohta teie konkreetse printerimudeliga vt Ühendus HP Instant Share kaudu.</p> <p>Windows: Klõpsake elektroonilise spikri käsku Use the HP Image Zone (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku Share your images using HP Instant Share (Andke oma pildid HP Instant Share abil ühiskasutusse).</p>

Tarkvara funktsioon	Teabe otsimine
<p>kasutada. Rakendus HP Instant Share võimaldab teil lihtsalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saata pilte HP Instant Share'i kaudu, ilma et peaksite meilisõnumile mahukaid faile lisama; • luua elektroonilisi albumeid fotode ühiskasutamiseks, korraldamiseks ja talletamiseks • tellida Interneti teel professionaalseid väljaprinte (kättesaadavus erineb riigiti/regiooniti) 	<p>Rakenduse HP Instant Share kasutamiseks Windowsis käivitage HP Image Zone, valige mõni foto ja klõpsake vahekaarti HP Instant Share.</p> <p>Macintosh: käivitage HP Instant Share ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.</p> <p>Rakenduse HP Instant Share kasutamiseks Macintoshis vajutage dokis ja hoidke all menüüd HP Photosmart Menu ning klõpsake hüpikmenüü käsku HP Instant Share.</p>
<p>Loovad projektid</p>  <p>Mõelge fotoalbumist kaugemale. HP Image Zone võimaldab teil kasutada oma digifotosid loovprojektides, nt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pealetriigitavad siirdepildid • loosungid • õnnitluskaardid 	<p>Windows: Klõpsake elektroonilise spikri käsku Use the HP Image Zone (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku Create projects (Loo projektid).</p> <p>Loomeprojektide koostamiseks Windowsis käivitage HP Image Zone, valige mõni foto ja klõpsake siis vahekaarti Projects (Projektid).</p> <p>Macintosh: loomeprojektide koostamiseks Macintoshis vajutage dokis ja hoidke all aktiivset menüüd HP Photosmart Menu ning klõpsake siis hüpikmenüü käsku HP Image Print. Valige rippmenüü Print Style (Printi laad) loova printimise valik. Elektroonilised juhised kuvatakse aknas HP Image Print. Saadaval ka rakenduses HP Image Edit.</p>
<p>Fotode korraldamine</p>  <p>HP Image Zone aitab teil oma digifotosid ning videoklippe korrastada, võimaldades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • korraldada oma fotod albumitena • otsida soovitud fotot kuupäeva, märksõnade jms järgi • pilte automaatselt indekseerida 	<p>Klõpsake elektroonilise spikri käsku Use the HP Image Zone (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku Manage your images (Korralda oma pildid).</p> <p>Fotode korraldamiseks Windowsis käivitage HP Image Zone ja klõpsake siis vahekaarti My Images (Minu pildid).</p> <p>Macintosh: see funktsioon pole Macintoshi printeritarkvaras saadaval. Soovitame kasutada tarkvara iPhoto 2.0 või uuemat versiooni.</p>

(jätkub)

Tarkvara funktsioon	Teabe otsimine
<p>Fotode redigeerimine ja täiustamine</p>  <p>HP Image Zone võimaldab teil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fotosid enne printimist täiustada (nt käsitsi värve korrigeerida jms kohandusi teha) • lisada teksti ja muid pilte • oma digifotode suurust mõõta 	<p>Windows: Klõpsake elektroonilise spikri käsku Use the HP Image Zone (Kasuta HP Image Zone'i), seejärel klõpsake käsku Edit your images (Redigeeri oma pilte).</p> <p>Fotode töötlemiseks Windowsis käivitage HP Image Zone, valige mõni foto ja klõpsake siis vahekaarti Edit (Töötlemine).</p> <p>Macintosh: fotode töötlemiseks Macintoshis vajutage dokis ja hoidke all aktiivset menüüd HP Photosmart Menu ning klõpsake siis hüpikmenüüs käsku HP Image Edit.</p>

3 Tarkvara installimine

Printeriga on kaasas arvutisse installimiseks mõeldud lisatarkvara. Selles peatükis kirjeldatakse tarkvara installimist. Peatükk sisaldab ka installiga seotud tõrkeotsingu näpunäiteid.

Install

Pärast *installijuhendi* abil printeri riistvara installimist installige selles peatükis toodud juhiste järgi ka tarkvara.

Windowsi kasutajad	Macintoshi kasutajad
<p>NB! Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.</p> <p>Kui valite HP tarkvara installimiseks valiku Typical installation (Tavaline install), installitakse automaatselt nii HP Image Zone tarkvara kui ka printeri kõik draiverid.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sisestage HP Photosmarti CD oma arvuti CD-seadmesse.2. Klõpsake nuppu Next (Edasi) ning järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Kui juhiseid ei kuvata, otsige CD-lt üles fail setup.exe ning topeltklõpsake seda. <p>Märkus Kui kuvatakse aken Found New Hardware (Leitud uus riistvara), klõpsake nuppu Cancel (Loobu), ühendage USB-kaabel lahti ja taaskäivitage install.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Valige USB- või võrguühendus. Kui valite võrguühenduse, järgige juhiseid peatükis Võrgundus. USB-ühenduse valimisel minge järgmise juhise juurde.4. Kui kuvatakse sellekohane juhis, ühendage USB-kaabli üks ots printeri tagaküljel asuvasse USB-porti ja teine ots arvuti USB-porti.5. Järgige edasisi ekraanile kuvatavaid juhiseid, kuni install on lõpule viidud ja arvuti taaskäivitub. Kui kuvatakse leht "Congratulations" (Palju õnne!),	<p>NB! Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.</p> <p>Märkus Kui soovite printeri ühendada võrku, mitte ühe arvutiga, järgige peatükis Võrgundus leiduvaid installijuhiseid.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sisestage HP Photosmarti CD oma arvuti CD-seadmesse.2. Topeltklõpsake ikooni HP Photosmart CD.3. Topeltklõpsake ikooni HP Photosmart Install. Printeritarkvara installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Valige ühenduse tüübiks USB.4. Kui kuvatakse sellekohane juhis, ühendage USB-kaabli üks ots printeri tagaküljel asuvasse USB-porti ja teine ots arvuti USB-porti.5. Valige dialoogiboksis Print (Printimine) sinna lisandunud printer. Kui uut printerit loendis pole, klõpsake printeri lisamiseks nuppu Edit Printer List (Redigeeri printeriloendit). <p>USB-ühendusega printeri võrguprinteriks muutmise kohta vt USB-ühendusega printeri võrguprinteriks muutmine.</p>

(jätkub)

Windowsi kasutajad	Macintoshi kasutajad
klõpsake nuppu Print a demo page (Prindi demoleht).	

Installimise tõrkeotsing

Kui printeritarkvara ei õnnestunud installida või kui printeri ja arvuti vaheline andmevahetus pärast tarkvara installimist ei toimi, otsige sellelt leheküljelt võimalikke lahendusi. Kui te siit abi ei saa, vaadake printeri dokumentatsiooni või pöörduge HP klienditeenindusse. Kontrollige üle kõik printeri ja arvuti vahelised ühenduskaablid ning veenduge, et kasutate printeritarkvara uusimat versiooni.

Found New Hardware Wizard (Uue riistvara leidmise viisard) avaneb, aga ei tunne printerit ära.

Võimalik, et ühendasite USB-kaabli enne tarkvarainstalli lõpuleviimist. Eemaldage USB-kaabel ja taaskäivitage tarkvarainstall. Ühendage USB-kaabel alles siis, kui tarkvarainstalli juhised seda nõuavad.

Arvuti jookseb tarkvarainstalli ajal kokku.

See võib tähendada, et taustal töötab viirusetõrje või mõni muu tarkvaraprogramm, mis aeglustab installiprotsessi. Oodake, kuni tarkvara lõpetab failide kopeerimise. See võib võtta mitu minutit. Kui arvuti mõne minuti pärast ikka ei reageeri, taaskäivitage arvuti. Peatage või keelake aktiivse viirusetõrjetarkvara töö, sulgege kõik muud tarkvaraprogrammid ja seejärel installige printeritarkvara uuesti.



Märkus Teie viirusetõrjetarkvara lülitub pärast arvuti taaskäivitamist automaatselt uuesti sisse.

Installimise ajal kuvatakse dialoogiboks System Requirements (Süsteeminõuded).

Mõni arvuti opsüsteemi komponent ei vasta minimaalsetele süsteeminõuetele. Uuendage see komponent minimaalsetele süsteeminõuetele vastavaks ja installige printeritarkvara uuesti.

Süsteeminõuete kontroll näitab, et arvutis on Internet Exploreri aegunud versioon.

Vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift ja klõpsake süsteeminõuete dialoogiboksis nuppu Cancel (Loobu), et blokeering kõrvaldada ja tarkvarainstall lõpule viia. Pärast HP Photosmarti tarkvara installimist peate Internet Exploreri viivitamata uuendama, muidu ei tööta HP tarkvara õigesti.



Märkus Pärast Internet Exploreri uuendamist pole vaja HP tarkvara uuesti installida.

Arvuti ei saa HP Photosmarti CD-d lugeda.

Veenduge, et CD pole must ega kriimustatud. Kui muud CD-d peale HP Photosmarti CD töötavad, võib teil olla rikutud CD. Printeritarkvara saate alla laadida aadressilt

www.hp.com/support. Kui ka muud CD-d ei tööta, peate oma CD-seadme arvatavasti parandusse viima.

a Võrgundus

Järgmised juhised kirjeldavad sarja HP Photosmart 8400 Series printeri installimist Ethernet-tüüpi (traadiga) võrgus. Traadiga võrgus suhtleb printer arvutitega ruuteri, jaoturi või kommutaatori kaudu. Printeri kõigi funktsioonide kasutamiseks on vaja lairibaühendusega Interneti-juurdepääsu.



Märkus USB-installi eelistamisel lugege pakendis sisalduvaid installijuhiseid.

Kui olete printeri võrgus installinud ja häälestanud, kuvatakse printeri näidikul üks kahest Ethernet-ühenduse ikoonist, mis viitab ühenduse olekule:



1



2

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Aktiivse Ethernet-ühenduse ikoon |
| 2 | Passiivse Ethernet-ühenduse ikoon |

Enne selle peatükiga jätkamist veenduge, et olete traadiga võrgu juba üles seadnud. Vt võrguriistvaraga kaasa solevat dokumentatsiooni. Lisaks veenduge, et olete printeri paigaldanud vastavalt pakendis olevatele paigaldusjuhistele.

Võrgunduse põhimõte (Windows ja Macintosh)


Võrgundusfunktsioonide abil saavad võrku ühendatud seadmed (nt arvutid ja printerid) omavahel suhelda. Traadiga ehk Ethernet-võrk on kontorites ja kodudes levinuim võrgutüüp.

Printeri enda võrguadapter toetab nii 10 MB/s kui ka 100 MB/s kiirusega Ethernet-võrke. Printeri ühendamiseks võrku läheb teil vaja CAT-5-tüüpi Ethernet-kaablit, millel on RJ-45-pistik. See pole sama, mis USB-kaabel.



Hoiatus Ehkki CAT-5-kaabli RJ-45-pistik meenutab välimuselt tavalist telefonipistikut, pole see siiski sama asi. Ärge kasutage printeri Ethernet-võrku ühendamiseks tavalist telefonijuhet. Nii võite kahjustada nii printerit kui ka muid võrguseadmeid.

Järgmine joonis on näide printerist, mis on võrgujaoturi, kommutaatori või ruuteri kaudu ühendatud mitut arvutit arvutit ühendava võrguga. Jaoturi ja kõik võrguseadmed ühendab lairiba-Internetiga kaabel- või DSL-modem.

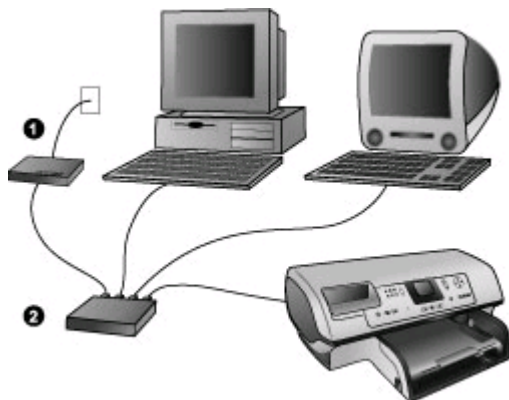

1	Kaabel- või DSL-modem, mis ühendab võrguseadmed lairibaühenduse kaudu Internetti
2	Võrgupääsupunkt (jaotur, kommutaator või ruuter), millega kõik seadmed on Ethernet-kaablite abil ühendatud

Võrguseadmed ühendatakse üksteisega keskseadme kaudu. Levinuimad keskseadmed on järgmised:

- **Jaoturid:** lihtsad ja odavad võrguseadmed, mis lubavad mitmel arvutil omavahel suhelda või ühist printerit kasutada. Jaoturid on passiivsed. Nad pakuvad üksnes muudele seadmetele omavahelise sidepidamise võimalust.
- **Kommutaatorid:** kommutaatorid sarnanevad jaoturitega, kuid oskavad seadmete vahel edastatavat teavet analüüsida ja saata teabe edasi ainult õigesse seadmesse. See vähendab võrgus kasutatavat ribalaiust ja aitab võrgul tõhusamalt töötada.
- **Ruuterid:** ruuterid (marsruuterid) või lüüsid ühendavad nii seadmeid kui ka võrke. Levinud kasutusala on mitme omavahel võrku ühendatud koduarvuti ühendamine Internetti. Ruuterid sisaldavad sageli ka sisseehitatud tulemüüri, mis aitab koduvõrku volitamata juurdepääsu eest kaitsta.



Märkus Võrku ühendatud riistvara installimise ja konfigureerimise kohta leiate teavet riistvaraga kaasas olevast dokumentatsioonist.

Interneti-ühendus

Kui teie võrk on Internetiga ühendatud ruuteri või lüüsi kaudu, on soovitatav kasutada ruuterit või lüüsi, mis toetab DHCP-protokolli (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP-toega lüüs haldab reserveeritud IP-aadresside komplekti ja määrab aadressid vajadusel dünaamiliselt. Lugege ruuteri või lüüsi kaasas olevat dokumentatsiooni.

Soovitatavad võrgukonfiguratsioonid

Printerit toetavad järgmised võrgukonfiguratsioonid. Tehke kindlaks, millist tüüpi võrgukonfiguratsioon teil on. Seejärel lugege peatükkidest [Printeri ühendamine võrku](#) ja [Printeritarkvara installimine Windowsiga arvutisse](#) või [Printeritarkvara installimine Macintoshiga arvutisse](#) juhiseid selle kohta, kuidas printer võrku ühendada ning tarkvara installida.

Ethernet-võrk ilma Interneti-juurdepääsuta

Arvutid ja printer suhtlevad üksteisega jaoturi kaudu, moodustades lihtsa võrgu. Ühelgi võrku ühendatud seadmel pole Internetile juurdepääsu. Osa printeri funktsioonidest (nt fotode rakenduse HP Instant Share abil otse printerist Interneti kaudu jagamine) ei tööta selle konfiguratsiooni puhul.

Ethernet-võrk sissehelistuseühendusega Interneti-juurdepääsuga

Arvutid ja printer suhtlevad üksteisega jaoturi kaudu, moodustades lihtsa võrgu. Ühel arvutil on modemi ja sissehelistuskonto kaudu juurdepääs Internetile. Teistel võrku ühendatud seadmetel (sh printeril) pole Internetile otsejuurdepääsu. Osa printeri funktsioonidest (nt fotode rakenduse HP Instant Share abil otse printerist Interneti kaudu jagamine) ei tööta selle konfiguratsiooni puhul.

Ethernet-võrk, millel on Interneti-lairibaühendus ruuteri kaudu

Printer on ühendatud ruuteriga, mis toimib kasutajavõrgu ja Interneti vahel lüüsina. Saadaval on kõik printeri funktsioonid (sh fotode jagamine Interneti kaudu). Selleks pole vaja arvutit ja printer ei pea olema võrku ühendatud. See on ideaalne võrgukonfiguratsioon.

Printeri ühendamine võrku

Printeri ühendamiseks traadiga võrku vajate järgmist:

- Võrgupääsupunkt (nt jaotur, ruuter või kommutaator), millel on üks vaba port
- CAT-5-tüüpi Ethernet-kaabel (RJ-45-pistikuga)
- Interneti-lairibaühendus (kui soovite kasutada funktsiooni HP Instant Share otse seadmest. Lisateabe saamiseks vt [Ühenduste loomine](#)).



Märkus 1 Ärge ühendage printerit Ethernet-kaabli abil otse arvutiga. Võrdõigusvõrku ei toetata.


Märkus 2 Kui olete printeri selles peatükis kirjeldatud viisil võrku ühendanud, peate installima printeri tarkvara. Vt [Printeritarkvara installimine Windowsiga arvutisse](#) või [Printeritarkvara installimine Macintoshiga arvutisse](#).

Printeri ühendamine võrku

1. Ühendage Ethernet-kaabel printeri tagaossa.



2. Ühendage Ethernet-kaabel jaoturi, ruuteri või kommutaatori vabasse porti.

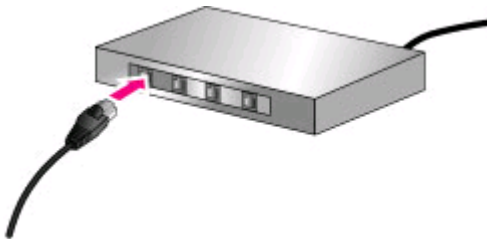

Kui olete printeri võrku ühendanud, installige printeritarkvara. Arvutist printimiseks peab tarkvara olema installitud.

- [Printeritarkvara installimine Windowsiga arvutisse](#)
- [Printeritarkvara installimine Macintoshiga arvutisse](#)

Printeritarkvara installimine Windowsiga arvutisse



Märkus Paigaldage printer vastavalt pakendis olevatele paigaldusjuhistele.

Installimiseks võib kuluda 20 minutit (Windows XP) kuni 1 tund (Windows 98). Installimiseks kuluv aeg sõltub ka vabast kõvakettaruumist ja arvuti protsessori kiirusest. Enne installi alustamist veenduge, et olete printeri Ethernet-kaabli abil juba võrku ühendanud.



Märkus Printeritarkvara tuleb selles alajaotuses kirjeldatud viisil installida igasse võrku ühendatud arvutisse, kust soovite sarja Photosmart 8400 Series printeriga printida. Pärast installimist toimub printimine sarnaselt USB-ühendusega printeri kasutamisega.



Nõuanne Ärge kasutage printeritarkvara installimiseks Windowsi juhtpaneeli utiliiti **Add Printer** (Lisa printer). Printeri õigesti võrku installimiseks peate kasutama HP installirit.

Printeritarkvara installimine

1. Printige võrgukonfiguratsiooni leht. Kui installer ei tuvasta printerit, võib teil sellesse aruandesse kaasatud teavet vaja minna.
Vt [Võrgukonfiguratsiooni lehe printimine](#).
2. Sisestage HP Photosmarti printeritarkvara CD oma arvuti CD-seadmesse.
3. Klõpsake nuppu **Next** (Edasi) ja järgige Installeri kuvatavaid juhiseid, et süsteem kontrollida ja ette valmistada ning installida draiverid, lisandmoodulid ja tarkvara. Selleks kulub mitu minutit.
4. Valige kuval **Connection Type** (Ühenduse tüüp) variant **Through the network** (Võrgu kaudu) ja klõpsake siis nuppu **Next** (Edasi).
Kuvatakse aken **Searching** (Otsimine), kui installiprogramm otsib printerit võrgust.

Kui kuvatakse aken Printer Found (Leitud printer), tehke järgmist:

- a. Veenduge, et printeri kirjeldus oleks õige. (Kontrollige printeri nime ja riistvara-aadressi konfiguratsioonilehe abil. Vt [Võrgukonfiguratsiooni lehe printimine](#).)
- b. Kui printeri kirjeldus on õige, valige **Yes, install this printer** (Jah, installi see printer). Seejärel klõpsake nuppu **Next** (Edasi).
Kui võrgus leidub mitu printerit, valige konfigureeritava ja installitava seadmena **HP Photosmart 8400 series**. Seejärel klõpsake nuppu **Next** (Edasi). Kui teil on võrgus mitu sarja HP Photosmart 8400 Series printerit, tuvastage installitav sarja HP

Photosmart 8400 Series printer võrgukonfiguratsiooni lehel leiduva riistvara-aadressi üksuse Hardware Address (MAC) abil.

Kui kuvatakse aken Check Cable Connection (Kaabliühenduse kontrollimine), tehke järgmist:

- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, valige variant **Specify a printer by address** (Määra printer aadressi järgi) ja klõpsake siis nuppu **Next** (Edasi).
 - Sisestage aknas **Specify Printer** (Printeri määramine) võrgukonfiguratsiooni lehel leiduv riistvara-aadress (MAC) väljale **Hardware Address (MAC)**.
Näide: 02bad065cb97
MAC tähistab kandjapääsu (meediumipöörduse) juhtimisprotokolli (Media Access Control) ning selle aadressi alusel tuvastatakse printer võrgus.
 - Sisestage võrgukonfiguratsiooni lehel leiduv IP-aadress väljale **IP Address** ja klõpsake siis nuppu **Next** (Edasi).
Näide: 169.254.203.151
 - Akna **Printer Found** (Leitud printer) kuvamisel valige **Yes, install this printer** (Jah, installeerige see printer) ja klõpsake siis nuppu **Next** (Edasi).
 - Klõpsake aknas **Confirm Settings** (Sätete kinnitamine) nuppu **Next** (Edasi).
 - Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Vastava viiba kuvamisel klõpsake installist väljumiseks nuppu **Finish** (Valmis).

Printeritarkvara installimine Macintoshiga arvutisse



Märkus Paigaldage printer vastavalt pakendis olevatele paigaldusjuhistele.

Installimiseks võib kuluda 3–4 minutit, sõltuvalt teie operatsioonisüsteemist, vabast kõvakettaruumist ja Macintoshi protsessori kiirusest. Enne installi alustamist veenduge, et olete printeri Ethernet-kaabli abil juba võrku ühendanud. Kui olete selle printeri juba USB-ühenduse kaudu arvutiga ühendanud, ei pea te võrguinstalliks enam neid juhiseid järgima. Selle asemel vt [USB-ühendusega printeri võrguprinteriks muutmine](#).



Märkus Printeritarkvara tuleb selles alajaotuses kirjeldatud viisil installida igasse võrku ühendatud arvutisse, kust soovite sarja Photosmart 8400 Series printeriga printida. Pärast installimist toimub printimine sarnaselt USB-ühendusega printeri kasutamisega.

Printeritarkvara installimine

- Sisestage HP Photosmarti printeritarkvara CD oma Macintoshi CD-seadmesse.
- Topeltklõpsake töölaual CD ikooni.
- Topeltklõpsake Installeri ikooni.
Kuvatakse dialoogiboks **Authenticate** (Autentimine).
- Sisestage Macintoshi haldamiseks kasutatav nimi (**Name**) ja parool (**Password**). Seejärel klõpsake nuppu **OK**.
- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Akna **HP Photosmart Install** kuvamisel valige **Easy Install** (Lihtne install) ja klõpsake siis nuppu **Install** (Installeeri).
- Klõpsake aknas **Select Printer** (Printeri valimine) vahekaarti **Network** (Võrk). Installer otsib võrku ühendatud arvuteid.

Kui printer leitakse, tehke järgmist:

- Valige aknas **Select Printer** (Printeri valimine) sarja HP Photosmart 8400 Series printer ja klõpsake siis nuppu **Utilities** (Utiliidid).
- Printeri registreerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui printerit ei leidu, tehke järgmist:

- Printige võrgukonfiguratsiooni leht ja otsige lehelt üles IP-aadress.
- Veenduge, et printer on võrku ühendatud õiget tüüpi CAT-5 Ethernet-kaabli abil. Vt [Printeri ühendamise võrku](#).

- c. Klõpsake nuppu **Find** (Otsi), sisestage IP-aadress ja klõpsake siis nuppu **Save** (Salvesta).
- d. Valige aknas **Select Printer** (Printeri valimine) sarja HP Photosmart 8400 Series printer ja klõpsake siis nuppu **Utilities** (Uutliidid).
- e. Printeri registreerimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Märkus Mõni brauser ei pruugi võrgus registreerumiseks sobida. Probleemide ilmnemisel proovige kasutada mõnda muud brauserit või jätke see juhis vahele.

8. Valige dialoogiboksis **Print** (Printimine) sinna lisandunud printer. Kui uut printerit loendis pole, klõpsake printeri lisamiseks nuppu **Edit Printer List** (Redigeeri printeriloendit).
9. Klõpsake aknas **Printer List** (Printerid) nuppu **Add** (Lisa).
10. Valige ripploendist väärts **Rendezvous**.
11. Valige loendist soovitud printer ja klõpsake siis nuppu **Add** (Lisa).
Ongi kõik. Saite hakkama!

USB-ühendusega printeri võrguprinteriks muutmine

1. Ühendage printer võrku. Vt [Printeri ühendamine võrku](#).
2. Printige võrgukonfiguratsiooni leht ja otsige lehelt üles IP-aadress.
3. Avage veebibrauser ja sisestage IP-aadress, et pääseda juurde printerisse sisseehitatud veebiserverile. Lisateavet sisseehitatud veebiserveri kohta vt [Sisseehitatud veebiserveri kasutamine](#).
4. Klõpsake vahekaarti **Networking** (Võrgundus).
5. Klõpsake vasakpoolsel alal Applications (Rakendused) valikut **mDNS**.
6. Sisestage väljale **mDNS Service Name** (mDNS-teenuse nimi) kordumatu nimi (kuni 63 märki).
7. Klõpsake nuppu **Apply** (Rakenda).
8. Valige dialoogiboksis **Print** (Printimine) sinna lisandunud printer. Kui uut printerit loendis pole, klõpsake printeri lisamiseks nuppu **Edit Printer List** (Redigeeri printeriloendit).
9. Klõpsake aknas **Printer List** (Printerid) nuppu **Add** (Lisa).
10. Valige ripploendist väärts **Rendezvous**.
11. Valige loendist soovitud printer ja klõpsake siis nuppu **Add** (Lisa).

Sisseehitatud veebiserveri kasutamine

Printeri sisseehitatud veebiserveri abil on võrguprinterit lihtne hallata. Windowsi või Macintoshiga arvutis saate suvalise veebibrauseri kaudu printeriga üle võrgu suhelda, et teha järgmist:

- kontrollida printeri olekut ja tinditaset;
- vaadata võrgustatistikat;
- reguleerida printeri võrgukonfiguratsiooni (nt määrata puhverserveri, seada DNS-nime või sisestada käsitsi IP-aadressi);
- piirata juurdepääsu konfiguratsioonilehtedele;
- tellida kulumaterjale;
- minna tugiteenuste saamiseks HP veebisaidile.

Sisseehitatud veebiserveri avalehele pääsemine

1. Printige võrgukonfiguratsiooni leht. Vt [Võrgukonfiguratsiooni lehe printimine](#).
2. Sisestage oma brauseri aadressiribale printeri IP-aadress, mille leiате võrgukonfiguratsiooni lehelt.

IP-aadress võib olla näiteks selline: 10.0.0.81

Kuvatakse sisseehitatud veebiserveri avaleht.

Lisateavet selliste võrgumõistete ja sisseehitatud veebiserveri kohta, mida käesolev juhend ei hõlma, leiате sisseehitatud veebiserveri spikrist.

Sisseehitatud veebiserveri spikrisse pääsemine

1. Minge sisseehitatud veebiserveri avalehele. Vt [Sisseehitatud veebiserveri avalehele pääsemine](#).
2. Klõpsake linki **Help** (Spikker) avalehe alal **Other Links** (Muud lingid).

Võrgukonfiguratsiooni lehe printimine

Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks ei pea printer olema arvutiga ühendatud.

Konfiguratsioonilehel leidub kasulikke teavet printeri IP-aadressi, võrgustatistika ja muude võrgusätete kohta. Samuti saate valitud võrgusätete kokkuvõtte kuvada ka printeri enda näidikul.

Üksikasjaliku võrgukonfiguratsiooni lehe printimine

1. Vajutage printeri [menüünuppu](#).
2. Valige käsk **Tools** (Tööriistad) ja vajutage siis nuppu **OK**.
3. Valige käsk **Network** (Võrk) ja vajutage siis nuppu **OK**.
4. Valige käsk **Print detailed report** (Prindi üksikasjalik aruanne) ja vajutage nuppu **OK**.

Võrgusätete kokkuvõtte kuvamine

1. Vajutage printeri [menüünuppu](#).
2. Valige käsk **Tools** (Tööriistad) ja vajutage siis nuppu **OK**.
3. Valige käsk **Network** (Võrk) ja vajutage siis nuppu **OK**.
4. Valige käsk **Display summary** (Kuva kokkuvõtte) ja vajutage siis nuppu **OK**.

b Tehniline tugi ja garantii

Käesolev peatükk sisaldab teavet tehnilise toe ja printeri garantiitingimuste kohta.

Klienditugi

Probleemide puhul toimige järgmiselt:

1. Vaadake printeriga kaasas olevat dokumentatsiooni.
 - **Installijuhend:** Sarja *HP Photosmart 8400 Series printerite installijuhend* annab juhiseid printeri ülesseadmiseks.
 - **User's Guide** (Kasutusjuhend): *kasutusjuhend* kirjeldab printeri põhifunktsioone, selgitab printeri kasutamist ilma arvuti abita ja hõlmab teavet riistvara tõrkeotsingu kohta. Kasutusjuhendi leiate elektroonilisel kujul CD-lt *User's Guide*.
 - **HP Photosmart Printer Help** (spikker): elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help hõlmab juhiseid, kuidas printerit arvutiga koos kasutada, ning tõrkeotsinguteavet.
 - **Teatmik:** *sarja HP Photosmart 8400 Series printerite teatmik* on käesolev brošüür. Siit leiate printeri kohta põhiteabe – installi- ning kasutusjuhised, tehnilise toe ja garantiitingimused. Üksikasjalikumad juhised on koondatud *kasutusjuhendi CD-le* (User's Guide CD).
 - **HP Photosmart Printer Help** (spikker): elektrooniline spikker HP Photosmart Printer Help hõlmab juhiseid, kuidas printerit arvutiga koos kasutada, ning tõrkeotsinguteavet. Vt *Tarkvara installimine*.
2. Kui teil ei õnnestu dokumentatsioonis sisalduva teabe põhjal probleemi lahendada, siirduge veebisaidile www.hp.com/support, kust saate:
 - juurde pääseda elektroonilistele tehnilise toe veebilehtedele;
 - saata HP-le oma küsimused e-posti teel;
 - küsida HP tehnikaspetsialistidelt nõu võrguvestluse kaudu;
 - kontrollida tarkvarauuenduste saadavust.Teenindusvõimalused ja kättesaadavus on toodete ja keelte lõikes ning riigiti/regiooniti erinevad.
3. **Ainult Euroopas:** Pöörduge kohaliku ostukohta. Kui teie printeril on riistvaratõrge, palutakse teil printer viia tagasi kohta, kust selle ostsite. Piiratud garantiiaja jooksul on printeri hooldus tasuta. Pärast garantiiaja lõppemist on hooldus tasuline.
4. Kui te ei saanud probleemi lahendatud elektroonilise spikri või HP veebisaidi kaasabil, helistage oma riigi/regiooni HP klienditeenindusse. Riiklike/regionaalsete telefoninumbrite loendi leiate järgmisest peatükist.

Klienditeenindus telefonitsi

Kui teie printeril on kehtiv garantii, saate kasutada tasuta toetefononi. Lisateavet vt [Piiratud garantii avaldus](#), või siirduge veebisaidile www.hp.com/support oma tasuta toe kestuse kontrollimiseks.

Kui tasuta telefonitsi antava teeninduse periood on läbi, osutab HP tugiteenust täiendava tasu eest. Teenindusvõimaluste kohta teabe saamiseks pöörduge oma HP edasimüüja poole või helistage oma riigi/regiooni tugiteenuste telefonil.

HP telefonitoe saamiseks helistage oma asukohale vastaval toetefononi numbril. Kehtib tavaline kõnehind.

Lääne-Euroopa: Austria, Belgia, Taani, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Hollandi, Norra, Portugali, Soome, Rootsi, Šveitsi ja Ühendkuningriigi kliendid leiavad oma riigi/regiooni teenindustelefonide numbrid veebisaidilt www.hp.com/support.


www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر	한국	1588-3003
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	Malaysia	1800 805 405
Argentina	0-800-555-5000	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Australia	1300 721 147	Mexico	01-800-472-68368
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	22 404747	المغرب
800 171	البحرين	New Zealand	0800 441 147
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Canada	1-(800)-474-6836	Perú	0-800-10111
Chile	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001	Polska	22 5666 000
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Puerto Rico	1-877-232-0589
Colombia	01-8000-51-4746-8368	República Dominicana	1-800-711-2884
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	261 307 310	Россия (Москва) Россия (Санкт-Петербург)	095 7973520 812 3467997
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884	800 897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	2 5022444
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	ໄທ	+66 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	71 89 12 22	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	90 216 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Україна	(380 44) 4903520
(0) 9 830 4848	ישראל	800 4520	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-(800)-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
		Venezuela	0-800-474-68368
		Việt Nam	+84 88234530

Helistamine

Viibige klienditeenindusse helistades arvuti ja printeri läheduses. Teilt võidakse küsida järgmisi andmeid:

- printerimudeli numbrit (asub printeri esiküljel);
- printeri seerianumbrit (asub printeri all);

- arvuti opsüsteemi;
- printeri draiveri versiooni:
 - **Windowsiga PC-arvuti:** printeri draiveri versiooni vaatamiseks paremklõpsake Windowsi tegumiribal asuvat HP ikooni ning klõpsake käsku **About** (Teave);
 - **Macintosh:** printeri draiveri versiooni näete dialoogiboksist Print (Printimine).
- printeri või arvuti kuvari ekraanile kuvatud teateid;
- järgmiste küsimuste vastuseid:
 - kas kõnealust tõrget on ka varem ette tulnud? kas saate probleemse olukorra uuesti tekitada?
 - kas lisasite probleemi ilmnemise eel arvutisse uut riist- või tarkvara?

Piiratud garantii avaldus

Piiratud garantii avaldus on pakendis eraldi kaasas.

C Spetsifikatsioonid

Käesolevas peatükis on loetletud süsteemi miinimumnõuded HP Photosmart-printerite tarkvara installimiseks ning printeri põhilised tehnilised andmed.

Printeri tehniliste andmete ja süsteeminõuete täieliku loendi leiате elektroonilisest spikrist HP Photosmart Printer Help. Elektroonilise spikri HP Photosmart Printer Help kasutamise kohta vt [Kust saada lisateavet](#).

Süsteeminõuded

Komponent	Windowsiga PC-arvuti miinimumnõuded	Macintoshi miinimumnõuded
Operatsioonisüsteem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional	Mac® OS 10.1 kuni OS 10.3
Protsessor	Intel® Pentium® II (või võrdväärne) või uuem	G3 või kiirem
RAM	64 MB (soovitavalt 128 MB)	Mac OS 10.1 kuni OS 10.3: 128 MB
Vaba kettaruumi	500 MB	500 MB
Videokuva	800x600, 16-bitine või suurem	800x600, 16-bitine või suurem
CD-seade	4x	4x
Ühenduvus	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional Ethernet: Ethernet-pordi kaudu PictBridge: esiküljel asuva kaamerapordiga Bluetooth: eraldimüüdava HP traadita (Bluetooth) printeriadapteriga	USB: esi- ja tagaküljel asuvate portidega (Mac OS X 10.1 kuni 10.3) Ethernet: Ethernet-pordi kaudu PictBridge: esiküljel asuva kaamerapordiga
Brauser	Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem	—

Printeri tehnilised andmed

Kategooria	Spetsifikatsioonid
Ühenduvus	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional; Mac OS 10.1 kuni 10.3 Ethernet

(jätkub)

Kategooria	Spetsifikatsioonid
Asukoha tingimuste nõuded	<p>Soovitav töötamisel: 15–30 °C (59–86 °F), 20–80% suhtelist niiskust</p> <p>Maksimaalne töötamisel: 5–40 °C (41–104 °F), 15–80% suhtelist niiskust</p> <p>Temperatuurivahemik hoidmisel: -30–65 °C (22–149 °F)</p>
Pildifailivormingud	<p>JPEG Baseline</p> <p>Tihendamata TIFF, 24-bitine sektsioonitud RGB</p> <p>Tihendamata TIFF, 24-bitine sektsioonitud YCbCr</p> <p>TIFF, 24-bitine sektsioonitud, Packbit-tihendusega RGB</p> <p>Tihendamata TIFF, 8-bitine mustvalge, Packbit-tihendusega RGB</p> <p>Tihendamata TIFF, 8-bitine värviline, Packbit-tihendusega</p> <p>Tihendamata TIFF, 1-bitine, Packbit-tihendusega / 1D Huffman</p>
Kandjaformaadid	<p>Fotopaber 10x15 cm (4x6 tolli)</p> <p>Fotopaber 10x15 cm, 1,25 cm sakiga (4x6 tolli koos 0,5-tollise sakiga)</p> <p>Indeksikaardid 10x15 cm (4x6 tolli)</p> <p>Hagaki kaardid 100x148 mm (3,9x5,8 tolli)</p> <p>A6 kaardid 105x148 mm (4,1x5,8 tolli)</p> <p>L-formaadis kaardid 90x127 mm (3,5x5 tolli)</p> <p>L-formaadis kaardid 90x127 mm, 12,5 mm sakiga (3,5x5 tolli koos 0,5-tollise sakiga)</p>
Nõuded kandjale	<p>Soovitav maksimumpikkus: 356 mm (14 tolli)</p> <p>Soovitav maksimumpaksus: 292 µm (11,5 mil)</p>
Kandjaformaadid (standardised)	<p>Fotopaber</p> <p>76x76 mm kuni 216x356 mm (3x3 tolli kuni 8,5x14 tolli)</p> <p>Tavapaber</p> <p>Letter-paber, 216x280 mm (8,5x11 tolli)</p> <p>Legal-paber, 216x356 mm (8,5x14 tolli)</p> <p>Executive-paber, 190x254 mm (7,5x10 tolli)</p> <p>A4-formaadis paber, 210x297 mm (8,27x11,7 tolli)</p> <p>A5-formaadis paber, 148x210 mm (5,8x8,3 tolli)</p> <p>B5-formaadis paber, 176x250 mm (6,9x9,8 tolli)</p> <p>Kaardid</p> <p>Hagaki kaardid 100x148 mm (3,94x5,83 tolli)</p> <p>L-formaadis kaardid 90x127 mm (3,5x5 tolli)</p> <p>L-formaadis kaardid 90x127 mm, 12,5 mm sakiga (3,5x5 tolli, 0,5-tollise sakiga)</p> <p>Register, 76x127 mm, 10x15 cm ja 127x203 mm (3x5 tolli, 4x6 tolli ja 5x8 inches)</p>

(jätkub)

Kategooria	Spetsifikatsioonid
	A6-formaadis kaardid 105x148,5 mm (4,13x5,85 tolli) Ümbrikud Nr 9, 98,4x225,4 mm (3,875x8,875 tolli) Nr 10, 105x240 mm (4,125x9,5 tolli) A2-formaadis kutsed, 110x146 mm (4,375x5,75 tolli) DL, 110x220 mm (4,33x8,66 tolli) C6-formaat, 114x162 mm (4,5x6,4 tolli) Kohandused 76x127 mm kuni 216x356 mm (3x5 tolli kuni 8,5x14 tolli) Kiled ja sildilehed Letter-paber, 216x280 mm (8,5x11 tolli) A4-formaadis paber, 210x297 mm (8,27x11,7 tolli)
Kandjatüübid	Paber (tavaline, tindiprinteri, foto- ja loosungipaber) Ümbrikud Kiled Sildid Kaardid (registrikaardid, õnnitluskaardid, Hagaki kaardid, A6, L-formaat) Pealetriigitavad siirdepildid
Mälukaardid	CompactFlash Type I ja Type II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick-kaardid xD-Picture Card
Mälukaartide toetatavad failivormingud	Printimisel: vt Pildifailivormingud tabelis eespool Salvestamisel: kõik failivormingud
Paberisalved	Põhisalv 76x127 mm kuni 216x356 mm (3x5 tolli kuni 8,5x14 tolli) Fotopaberisalv 10x15 cm (4x6 tolli) ja Hagaki Väljastussalv Kõik toetatavad formaadid
Söötesalve mahutavus	Põhisalv 100 lehte tavalist paberit 14 ümbrikku 20–40 kaarti (sõltuvalt paksusest) 20 lehte loosungipaberit

(jätkub)

Kategooria	Spetsifikatsioonid
	30 sildilehte 25 kilet, pealetriigitavat siirdepilti või fotopaberit Fotopaberisalg 25 lehte fotopaberit Väljastussalg 50 lehte tavalist paberit 20 lehte fotopaberit, loosungipaberit või kilet 10 kaarti või ümbrikku 25 sildilehte või pealetriigitavat siirdepilti
Energiatarve	Printimisel: 15–45 W Jõudeolekus: 5 W Väljalülitatuna: 2 W
Toitejuhtme mudelinumber	Q0950-4476
Prindikassetid	HP Gray Photo (C9368A) HP Color Photo (C9369E) HP Tri-color (C8766E või C9363E) HP Black (C8767E)
USB-tugi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional Mac OS 10.1 kuni OS 10.3 HP soovib kasutada USB-kaablit, mis pole pikem kui 3 meetrit.
Võrgutugi	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home või XP Professional Mac OS 10.1 kuni OS 10.3 RJ-45-pistikuga Ethernet-kaabel
Videofailivormingud	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Keskkonnakaitsealased avaldused

Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasäästlikke kvaliteettooteid.

Keskkonnakaitse

Selle printeri puhul on arvesse võetud mitmeid aspekte, et minimeerida keskkonnakahjulikke mõjusid. Lisateavet HP keskkonnavalaste põhimõtete kohta vt veebisaidilt www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Osooni tekitamine

Toode ei tekitata arvstataval määral osoonigaasi (O₃).

Energiatarve

Tähistusega ENERGY STAR® tooted on märkimisväärselt väikese energiakuluga. See programm aitab säästa loodusvarasid ning hoida kokku teie raha, vähendamata seejuures toote jõudlust. See toode vastab programmi ENERGY STAR nõuetele. Programm on loodud energiasäästlike kontoritoodete väljaarendamise propageerimiseks.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Lisateavet saate veebisaidilt www.energystar.gov.

Paberi kasutamine

Seadmes võib kasutada ümbertöötatud paberit vastavalt standardile DIN 19309.

Plastosad

Kõik plastosad kaaluga üle 24 grammi (0,88 untsi) on vastavalt rahvusvahelistele standarditele märgistatud. See hõlbustab printeri tööea lõppedes ümbertöötamiseks suunatavate plastosade tuvastamist.

Materjalide ohutusteabe loendid

Materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data Sheets – MSDS) leiate HP veebisaidilt www.hp.com/go/msds. Interneti-ühenduse puudumisel peate selle teabe saamiseks pöörduma HP klienditeenindusse.

Jäätmekäitlus

HP pakub järjest enam võimalusi oma toodete tagasivõtmiseks ja ümbertöötamisele suunamiseks paljudes riikides, tehes koostööd maailma suurimate elektroonikaseadmete käitlemise firmadega. HP tegeleb ka oma populaarsemate kasutatud toodete müügiga. See HP toode sisaldab tinajoodiseid, mis võivad seadme tööea lõppemisel vajada erikäitlust.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국어)

이 기기는 비업무용으로 전자파차폐검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。